# Порядок сборки из транспортировочного состояния одноосных прицепов общего назначения

- снять транспортировочные крепления между дышлами, дышлами и полом прицепа, крепежные болты установить обратно в пол прицепа.
- установить передний / задний борт прицепа используя палец с фиксирующим шплинтом (2 компл.)
- перевернуть прицеп (сборку производить на ровной поверхности).
- перед сборкой прицепа с длинным подрамником установить детали №3, 4, 5.
- закрепить резиновые отбойники хода рессор.
- установить ось прицепа с рессорами предварительно установив прокладки (12).
- установить рессоры на места крепления. Закрепить дышло прицепа. Произвести обтяжку стремянок крепления рессор.
-развернуть замок опрокидывания, затянуть его крепление и зафиксировать кузов с дышлом.
- закрепить амортизаторы согласно схеме.
- установить и закрепить крылья.
- уложить и подключить электропроводку. Закрепить ее хомутами к раме и дышлу, оставив свободной необходимую длину для подключения к автомобилю.
- установить колеса, установить прицеп на колеса.
- закрепить сцепное устройство вместе с страховочными цепями.
- установить дуги тента и натянуть тент.
- в случае, если после сборки есть видимый перекос прицепа, необходимо ослабить крепление стремянок и равномерно затянуть.

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | К-во |
|---|---|---|
| 1 | Дышло сборка | 1 |
| 2 | Ось сборка | 1 |
| 3 | Амортизатор | 2 |
| 4 | Дистанционная шайба 34x11x12 | 2 |
| 5 | Дистанционная шайба 34x20x12 | 2 |
| 6 | Болт M12x90 DIN 931 | 2 |
| 7 | Болт M12x80 DIN 931 | 4 |
| 8 | Втулка амортизатора | 4 |
| 9 | Шайба d12 увеличенная | 4 |
| 10 | Шайба d 12 | 8 |
| 11 | Гайка M12(с.контр.) | 6 |
| 12 | Прокладка для рессоры | 2 |
| 13 | Отбойник | 2 |

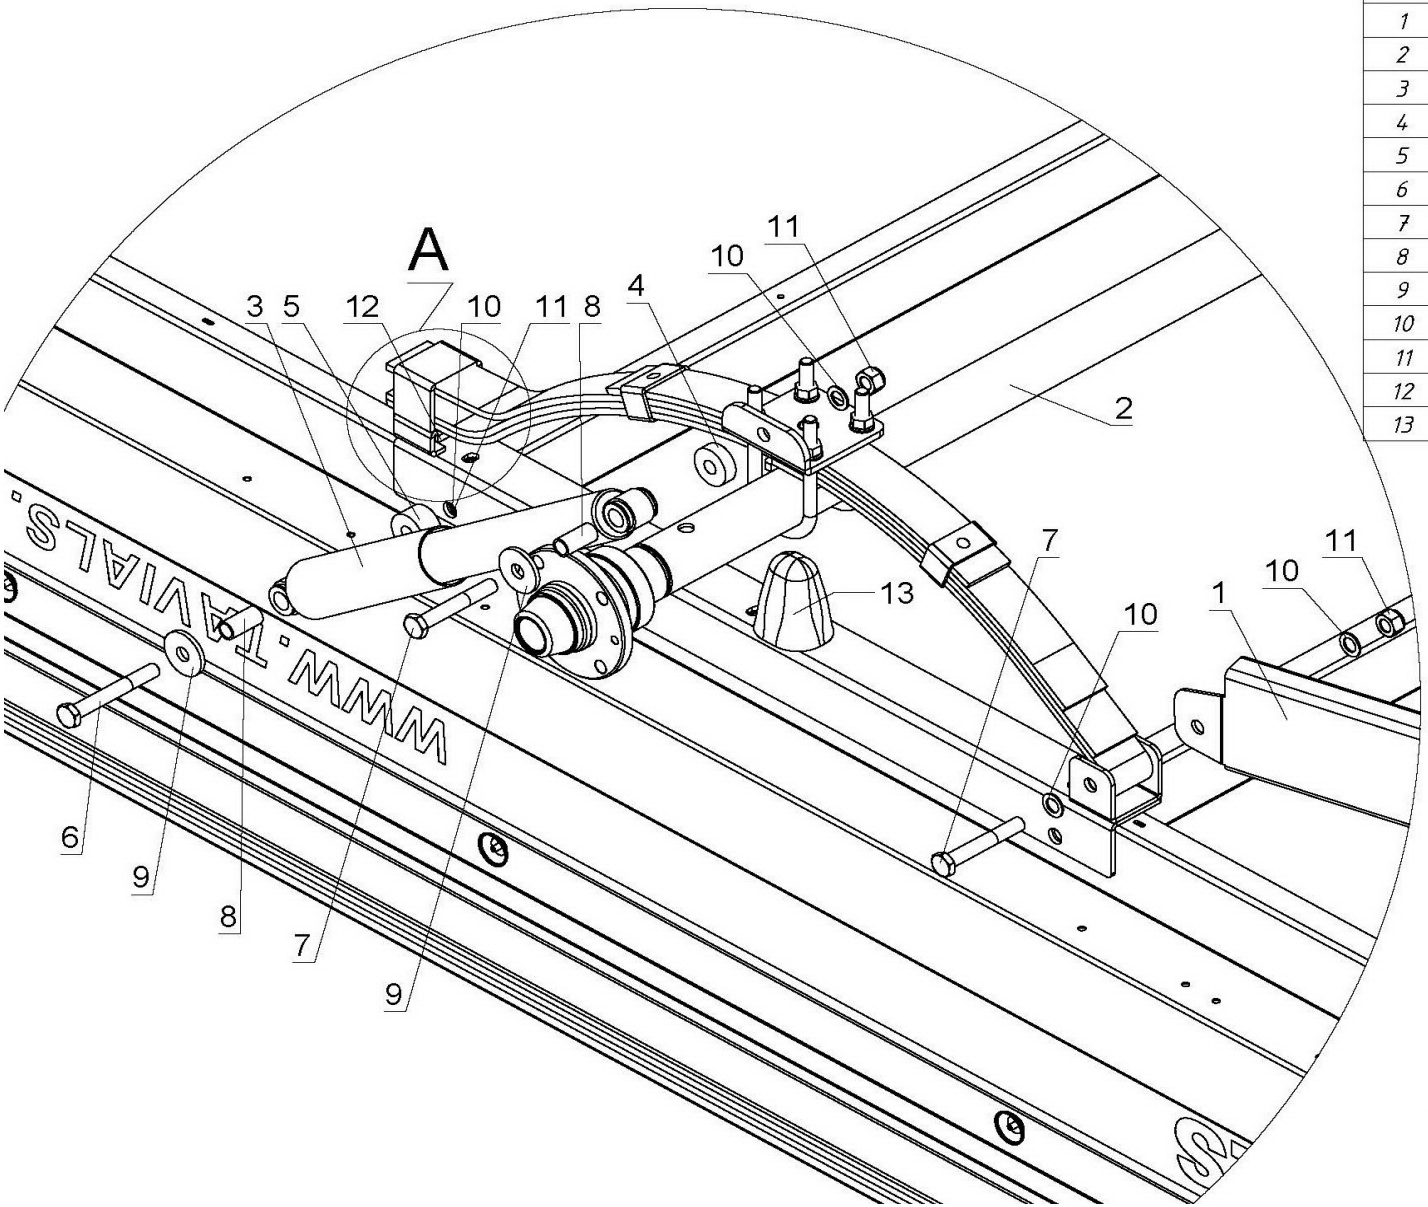


A (1 : 2)

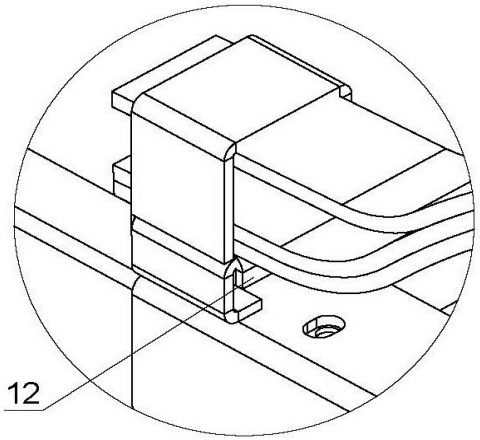

# Схема сборки подвески прицепа с длинным подрамником

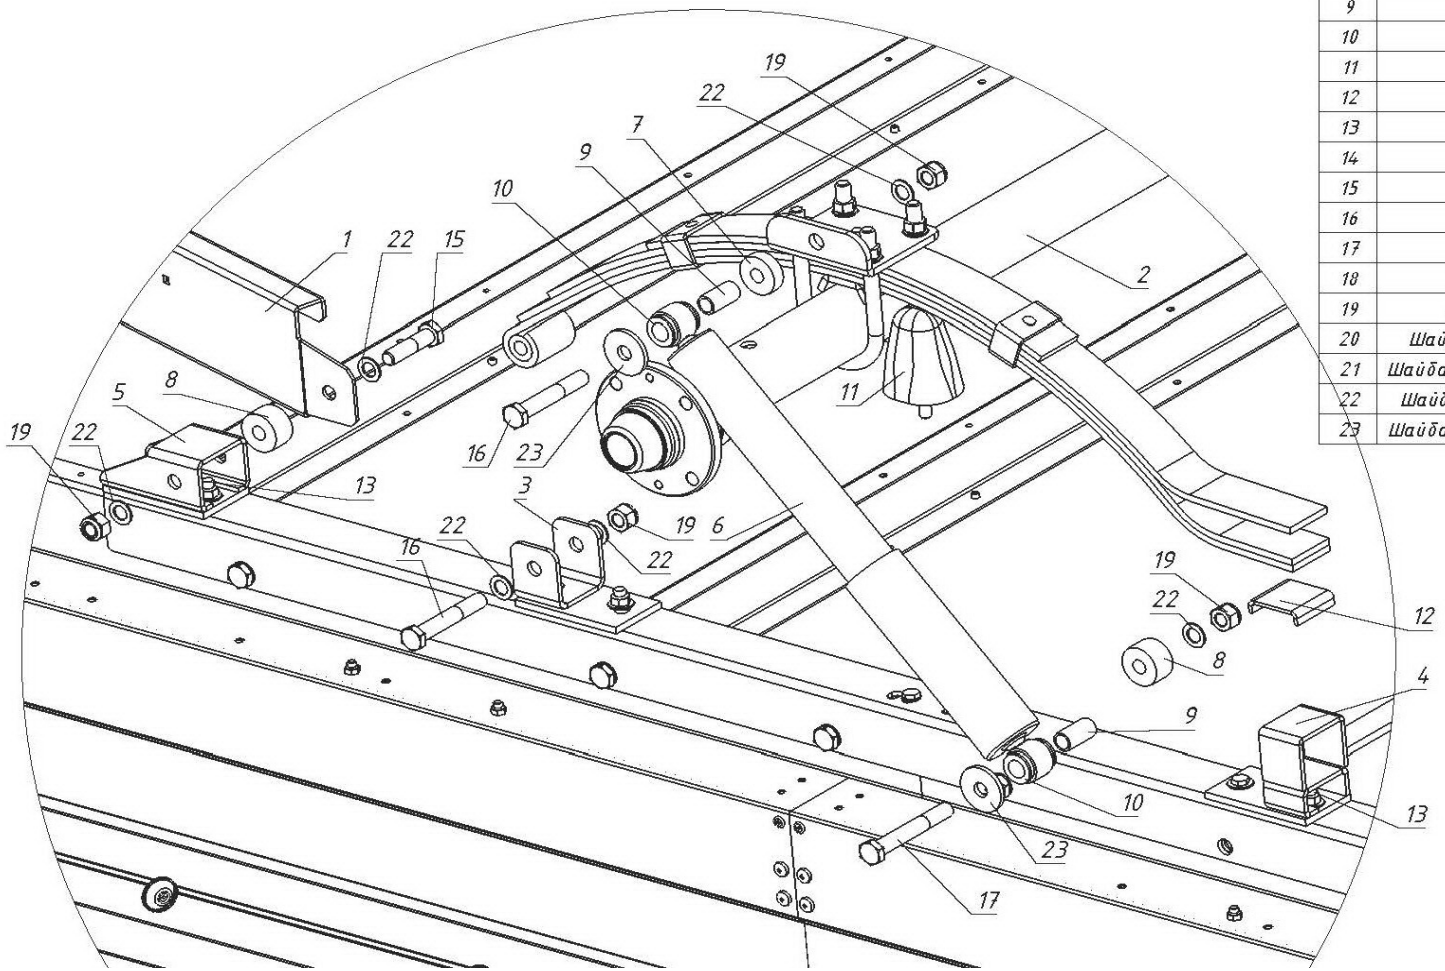


| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | К-во |
|---|---|---|
| 1 | Дышло | 1 |
| 2 | Ось всборе с рессорами | 1 |
| 3 | Кронштейн крепления рессоры передний | 2 |
| 4 | Кронштейн крепления рессоры задний | 2 |
| 5 | Крепление дышла | 2 |
| 6 | Амортизатор | 2 |
| 7 | Дистанционная шайба 34х11х12 | 2 |
| 8 | Дистанционная шайба 34х20х12 | 4 |
| 9 | Втулка амортизатора | 4 |
| 10 | Подушка амортизатора | 8 |
| 11 | Отбойник подвески | 2 |
| 12 | Прокладка для рессоры | 2 |
| 13 | Болт М8х30 DIN 931 | 4 |
| 14 | Болт М8х35 DIN 931 | 2 |
| 15 | Болт М12х50 | 2 |
| 16 | Болт М12х80 DIN 931 | 5 |
| 17 | Болт М12х90 DIN 931 | 3 |
| 18 | Гайка М8 (с.контр.) DIN 985 | 8 |
| 19 | Гайка М12 (с.контр.) DIN 985 | 10 |
| 20 | Шайба плоская без фаски d 8 DIN 125 | 8 |
| 21 | Шайба плоская увеличенная d 8 DIN 9021 | 6 |
| 22 | Шайба плоская без фаски d 12 DIN 125 | 16 |
| 23 | Шайба плоская увеличенная d 12 DIN 9021 | 4 |